



## Mando a distancia de mesa Monocolor 3 zonas Cristal

Control remoto vertical Monocolor, de vidrio táctil suave y mate, resistente a rayones y sin huellas dactilares. Tecnología de transmisión inalámbrica 2.4Ghz con velocidad rápida y señal estable con el mejor rendimiento anti-interferencias.



### ESPECIFICACIONES

Alimentación	<b>Pilas</b>
Entrada	<b>3V (2 pilas tipo AAA)</b>
Interior-externo	<b>Interior</b>
Controlado por:	<b>RF</b>
Otros	<b>Multizona</b>

#### Referencia

LD1052151

#### Dimensiones del producto

57x143x44mm

#### Dimensiones del packaging

7,2x16,4x4,7cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAE

### DETALLES

Mando a distancia para controlar la intensidad, color y encendido/apagado de hasta cuatro zonas distintas. Su función de sincronización permite que con un solo mando a distancia pueda manejar hasta cuatro zonas distintas. Con selector de color mediante rueda que permite elegir entre las gamas de color blanco frío, neutro a blanco cálido. Control de brillo y controles ON / OFF.

- Alcance de 30 metros de distancia.


- Requiere 2 pilas tipo "AAA" (no incluidas)

Cada zona o grupo de tiras que se necesiten controlar de forma independiente, requiere de un controlador. Un solo mando puede controlar hasta 3 zonas distintas, de forma conjunta o independiente. Si quieres controlar 4 zonas de forma independiente, necesitas 3 controladores y un mando a distancia.


La instalación y configuración es muy sencilla, para **asignar una zona a un controlador** solo tienes de conectar la tira al controlador, conectar el adaptador de corriente, y pulsar en el mando a distancia el botón ON de la zona que se le quiere asignar durante tres segundos. La tira luego empieza a parpadear para indicar que se ha programado con éxito.

Para **borrar la codificación del controlador** solo tienes que conectar la tira al controlador, conectar el adaptador de corriente, y pulsar en el mando a distancia el botón ON de la zona que quieres borrar, 5 veces de forma consecutiva (antes de tres segundos). La tira luego empieza a parpadear para indicar que se ha borrado con éxito. Posteriormente la puedes codificar con otra zona.

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN

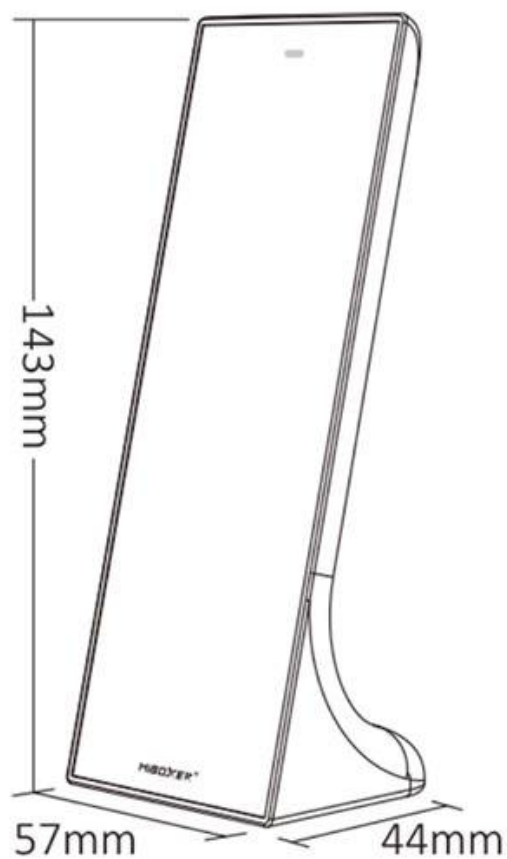

## GALERIA

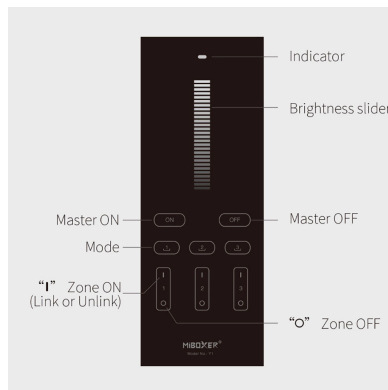

### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.