

Sensor PIR de movimiento RAIL

Sensor PIR de reducido tamaño (40x10mm) para instalar en perfil que se conecta directamente a la tira led monocolor y permite encenderla automáticamente cuando detecta movimiento.



ESPECIFICACIONES

Alimentación

Salida **DC12V=96W/24V=192W**

Amperios (mA) **8000mA**

Interior-exterior **Interior**

Sensores **movimiento**

Referencia

LD1051255

Dimensiones del producto

10x40x5mm

Dimensiones del packaging

1x4x0,5cm

Certificados

CE

ROHS

ECORAE

DETALLES

1. **Polivalente:** El nuevo sensor PIR es un interruptor de unas medidas muy reducidas que permite instalarlo en la mayoría de perfiles Led del mercado. Para Tiras Led flexibles o rígidas a 12V ó 24V o cualquier sistema de Led que trabaje a estos voltajes.
2. **Se comporta como un interruptor,** cuando detecta movimiento en un radio de 2 metros, enciende la tira led de forma automáticamente. Se

apaga cuando después de 40 segundos no detecta ningún movimiento en su radio de acción.



3. **Adaptable:** Se puede instalar en una gran variedad de perfiles led con alturas diferentes y con un interior mínimo de 10mm. El sensor PIR queda oculto debajo del difusor, por lo que si se instala con un difusor blanco opal no se apreciará su presencia.

Características:

- Sensor PIR que permite el encendido de la tira led cuando detecta movimiento.
- Angulo de detección: 110º
- Distancia efectiva: <= 2 m
- Tiempo de actividad: 40 segundos
- Se conecta entre la fuente de alimentación y las tiras de Led.
- Válido para todo tipo de Tiras Led monocolor: SMD3528, SMD5050, SMD5630, SMD3014, SMD2835, etc
- Funciones: ON, OFF.
- Control tipo: PWM
- Voltaje: 12-24V DC
- Corriente: 8A
- Potencia de salida: DC12V=96W/24V=192W
- Salida: 1 canal Monocolor
- Consumo: <1W
- Sección de cable 0,50mm
- Grado de protección: IP22
- Temperatura de trabajo: -20°C +45°C
- Fijación Cinta 3M doble cara (no incluida)
- Certificaciones CE, RoHS
- Dimensiones: 40x10x6mm - Diámetro de corte para el sensor PIR: Ø 10,5mm

Importante: El sensor PIR se suministra SIN CABLES o Conectores que se debe añadir o soldar directamente a la Tira de Led. Respetar las polaridades de entrada y salida (La garantía no cubre la sustitución en caso de error en la instalación)

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

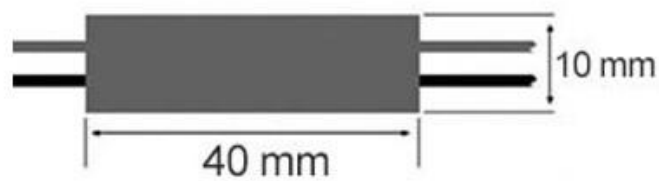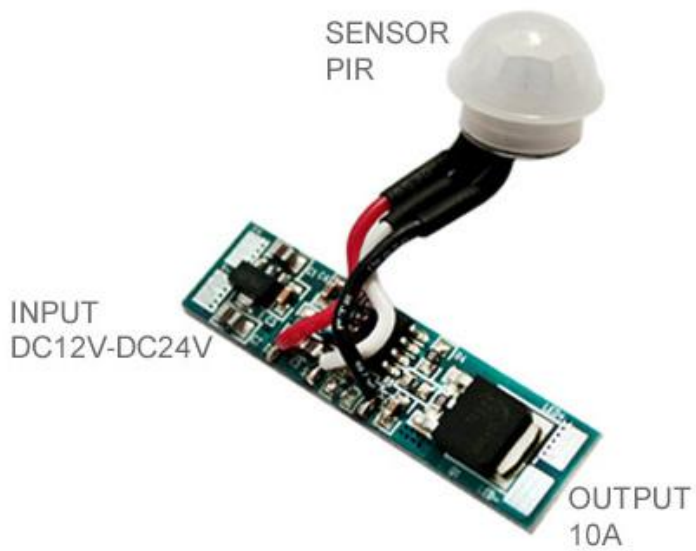

GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.