



Controlador LDP6803 RF para tira LED MAGIC LED

Controlador + mando a distancia para las tiras multicolor Magic LED (no compatible para tiras RGB normales)

[Ver ficha online](#)



ESPECIFICACIONES

Otros	IC Digital, Mando incluido
Entrada	DC12-24V
Interior-exterior	Interior
Controlado por:	RF

Referencia

LD1051208

Dimensiones del producto

58x94x25mm

Dimensiones del packaging

8x14x6cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAEE

DETALLES

Desde el mando a distancia por radiofrecuencia, puedes controlar los diferentes programas de las tiras **MAGIC LED**. El controlador dispone de un total de **133 programas** con diferentes efectos y transiciones (también permite colores fijos).

Las tiras **MAGIC LED** ofrece más posibilidades que las tiras RGB clásicas. Este tipo de tira permite que cada Led tenga un color independiente, por lo que puede crear efectos

impresionantes.

El controlador sólo sirve para gestionar los LEDs. No te olvides de comprar la fuente de alimentación de 36W y 12VDC (Interior Ref: LD1051002 o Exterior Ref: LD1051112)

Especificaciones

- Temperatura de trabajo: -20-60°C.
- Voltaje de alimentación: DC12V.
- Tamaño: Largo94*Ancho58*Alto25mm.
- Peso total: 130g.
- Salida: Tow group SPI signal.

Función

- Función de configuración de distancia. Puede seleccionar la distancia hasta la cual se producirán los efectos.
- Función memoria.
- Multitud de programas para elegir.

Diagrama de conexión

Funciones de el panel del controlador


1. Botón ON/OFF, puede apagar o encender en cualquier momento un led, cuando el led esta apagándose, el controlador mostrara "P***", donde "***"es el valor de la configuración actual.
2. Botón Play/pause. Presiona este botón para pausar y activar.
3. Botón +. Aumenta el IC NUMBER, el mayor número es 500 (1500 grupos de RGB).

4. Botón -. Decrementa el IC NUMBER, el número menor es el 3 (9 grupos de RGB).
5. Botón triangulo arriba. Se desplaza dirección hacia arriba por los programas 94 disponibles.
6. Botón triangulo abajo. Se desplaza dirección hacia abajo por los programas.
7. Botón triangulo izquierda. Botón de disminución de velocidad, hay 99 posibles.
8. Botón triangulo derecha. Botón de aumento de velocidad, el más bajo es el 1.


Funciones del mando a distancia

1. ON/OFF: puede apagar o encender en cualquier momento un led (Memoriza el ultimo modo seleccionado).
2. MODE: Botón Play/pause, presiona este botón para pausar y activar.
3. S+: Botón de aumento de velocidad del modo seleccionado, máximo 100
4. S-: Botón de disminución de velocidad del modo seleccionado, mínimo 1
5. B+: Botón de selección del programa, dirección ascendente, hay 94 programas distintos.
6. B-: Botón de selección del programa, dirección descendente

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

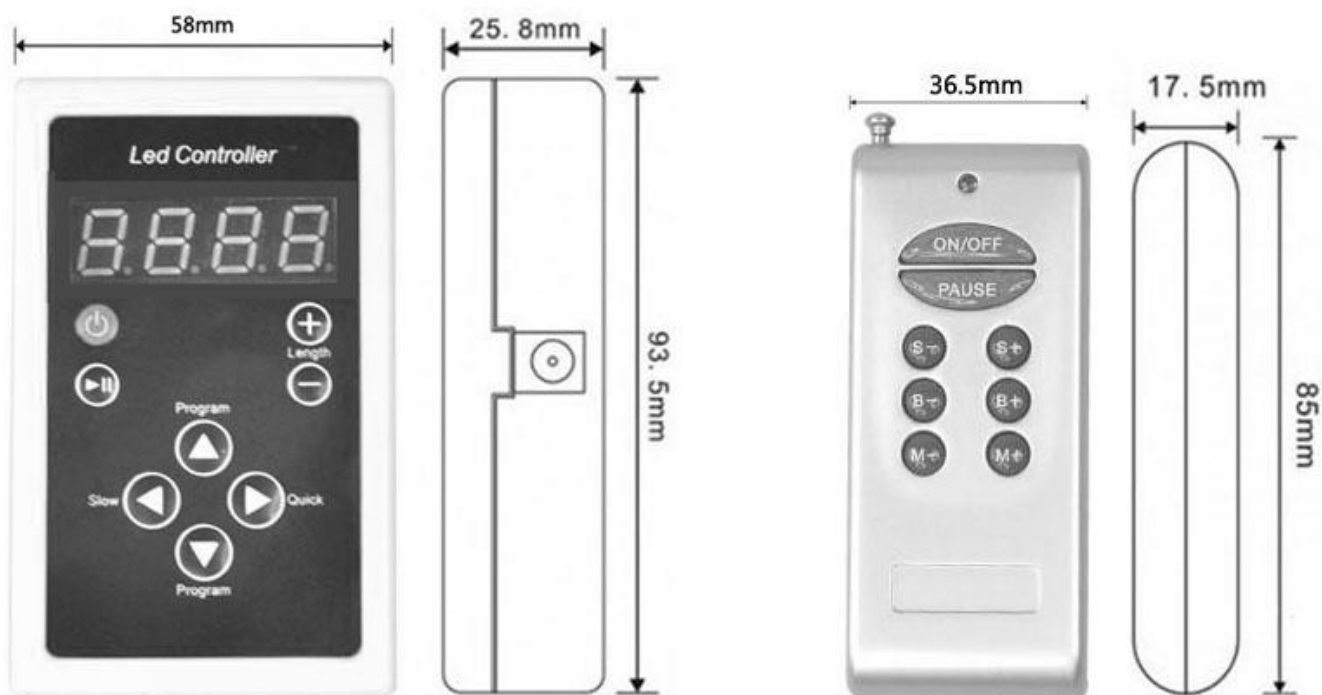

Instalación

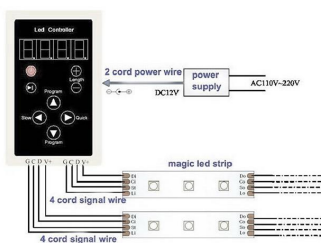

GALERIA



LINKS

- [Controlador LDP6803 RF para tira LED MAGIC LED](#)
- [Accesorios para tiras](#)

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.