Sensor Crepuscular RAIL

Sensor crepuscular que permite el encendido/apagado de la tira led dependiendo de la luz ambiental. De muy reducido tamaño (49x10mm). Utilizado en la iluminación de rampas, fachadas, patios, jardines, etc.

ESPECIFICACIONES

Alimentación	
Salida	**DC12V=96W/24V=192W**
Amperios (mA)	**8000mA**
Interior-exterior	**Interior**
Sensores	**crepuscular**

Referencia
LD1051359

Dimensiones del producto
10x52x5mm

Dimensiones del packaging
1x4x0,5cm

Certificados
CE
ROHS
ECORAEE

DETALLES

Este sensor permite el encendido/apagado de la tira led dependiendo de la luz ambiental. Por ejemplo, al configurar el sensor crepuscular a 50 lux, la luz permanecerá encendida cuando el entorno sea inferior a 50 lux, y la luz se apagará cuando el entorno sea superior a 50 lux. El rango ajustable es de 2 lux a 60 lux.

Nota: El sensor debe instalarse en un lugar que pueda medir la luz ambiental correctamente sin ser cubierto.

1. **Polivalente**: El nuevo sensor crepuscular es un interruptor de unas medidas muy reducidas que permite instalarlo en lcualquier lugar. Para Tiras Led flexibles o rígidas a 12V ó 24V o cualquier sistema de Led que trabaje a estos voltajes.
2. **Se comporta como un interruptor**, permite el encendido/apagado de la tira led dependiendo de la luz ambiental.

Caracerísticas:

- Permite el encendido/apagado de la tira led dependiendo de la luz ambiental.
- Luminosidad ajustable desde 2 lux a 60 lux
- Se conecta entre la fuente de alimentación y las tiras de Led.
- Válido para todo tipo de Tiras Led monocolor: SMD3528, SMD5050, SMD5630, SMD3014, SMD2835, etc
- Funciones: ON, OFF.
- Control tipo: PWM
- Voltaje: 12-24V DC
- Corriente: 8A.
- Potencia de salida: 96W para tiras de 12V y 192W para tiras de 24V
- Salida: 1 canal Monocolor
- Consumo: <1W
- Sección de cable 0,50mm
- Grado de protección: IP22
- Temperatura de trabajo: -20°C +45°C
- Fijación Cinta 3M doble cara (no incluida)
- Certificaciones CE, RoHS
- Dimensiones: 49x10x6mm

Importante: El sensor se suministra SIN CABLES o Conectores que se debe añadir o soldar directamente a la Tira de Led. Respetar las polaridades de entrada y salida (La garantía no cubre la sustitución en caso de error en la instalación)

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

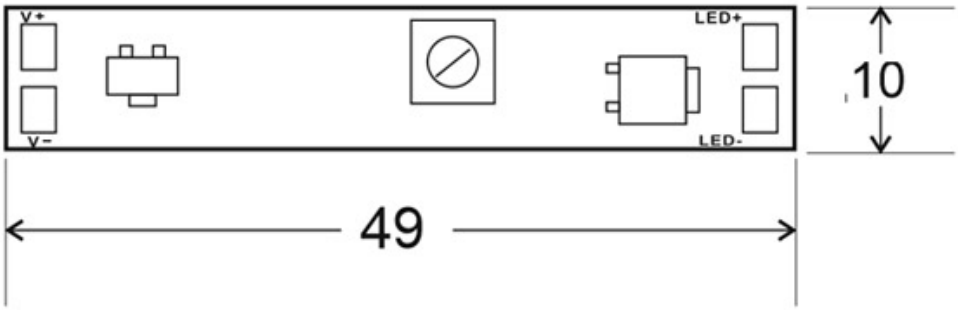

Instalación



GALERIA

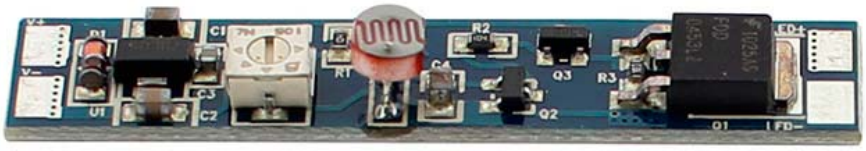

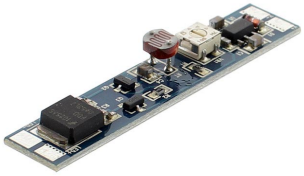

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.